


## Réfrigérateur électroménager, table top, compartiment 4 étoiles, largeur 50cm

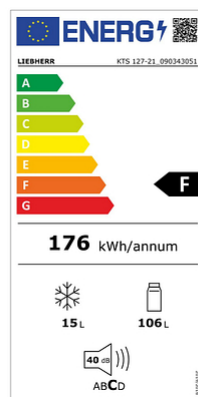

### Informations produit

- › Refroidissement statique +3°/+8°C.
- › Régulation mécanique avec thermostat de réglage à l'intérieur de la cuve.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur compartiment congélateur.
- › Compartiment congélation 4\*.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Éclairage latéral.
- › Équipés de tablettes verre réglables en hauteur.
- › Fluide propre R-600a.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Volume utile (L)                        | 121                |
| Volume net congélateur                  | 15 L               |
| Homogénéité de la température           | non qualifiable    |
| Température (°C)                        | +3°C/+8°C          |
| Refroidissement                         | statique           |
| Dégivrage                               | automatique/manuel |
| Évaporateur                             | roll-bond          |
| Condenseur                              | statique           |
| Carrosserie                             | epoxy blanc        |
| Cuve                                    | ABS                |
| Porte                                   | epoxy blanc        |
| Inversion sens d'ouverture porte        | oui                |
| Rappel de porte automatique             | non                |
| Fluide                                  | R-600a             |
| Charge de gaz (g)                       | 33                 |
| Niveau sonore dB(A)                     | 40                 |
| Contact sec                             | non                |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | non                |

### COMMANDE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Régulation                  | mécanique |
| Affichage température       | non       |
| Réglage hygrométrie         | non       |
| Alarme température          | non       |
| Alarme ouverture de porte   | non       |
| Verrouillage de la commande | non       |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Classe climatique                              | +10°C à +38°C |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 0.48          |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 176           |
| Classe énergétique                             | F             |

### ÉQUIPEMENTS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tablettes verre (nb) | 2 |
|----------------------|---|

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 501x620x850/820 |
| Poids net (kg)          | 33.4            |


### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 1           |
| Puissance électrique raccordée (W) | 70          |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 126         |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 515x710x910 |
| Poids brut (kg)                   | 35.9        |

## Schémas techniques

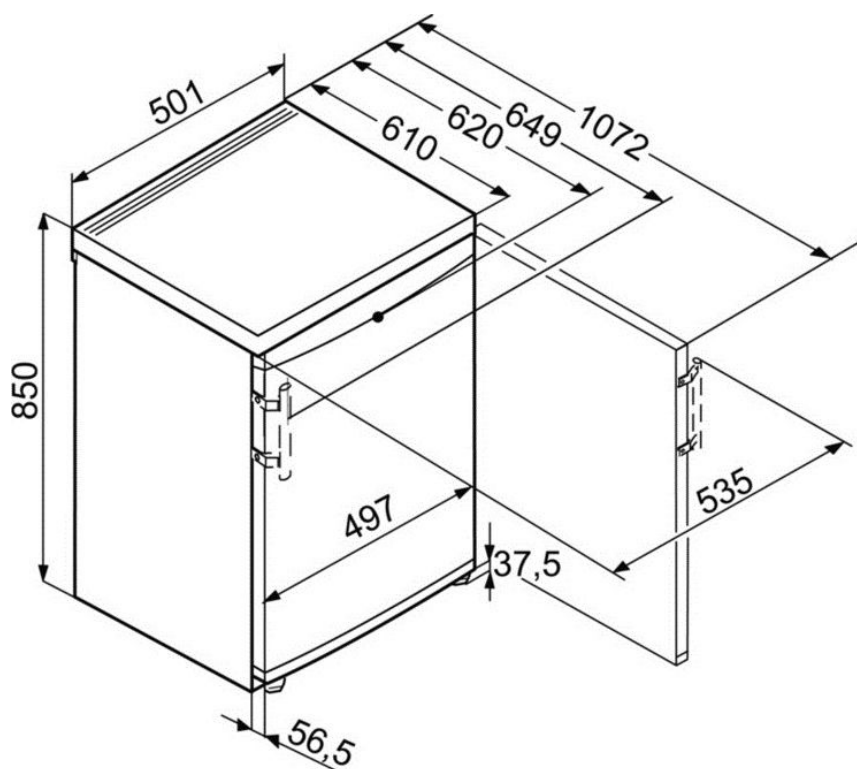

## Accessoires et options

### Options

**OP1/1** Serrure appareil 1 porte