


# Armoire négative ventilée, carrosserie epoxy blanc, 486L

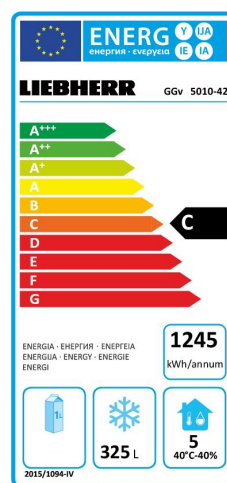

## Informations produit

- › Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température.
- › Verrouillage des touches.
- › Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire (espace entre glissières 80 mm).
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm.
- › Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm montés de série.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.
- › Possibilité d'associer les armoires négatives GGv avec les armoires positives GKv.

## Avantages



### + Performance du froid

Le système de réfrigération No-frost avec son évaporateur batterie et sa ventilation puissante assure une production de froid rapide et homogène. Un contact de porte coupe la ventilation lors de son ouverture pour éviter les pertes de froid inutile.



### + Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos produits. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un control rapide et permanent de l'état de fonctionnement de votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Pour éviter une mise à l'arrêt involontaire le commande peut être verrouillé.



### + Cuve Easyclean

La cuve intérieure en ABS est thermoformée en une seule pièce pour une robustesse et une finition parfaite. Ses grands rayons d'angle permettent un nettoyage particulièrement facile et rapide.



### + Chargement modulaire

La cuve avec glissières embouties dans la paroi sur toute la hauteur de la cuve permet une modulation optimale du chargement. Espacées de 80mm elles permettent de s'adapter au mieux aux différentes tailles de produits.



### + Rappel de porte automatique

La porte est équipé d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Volume brut (L)                  | 486                         |
| Volume utile (L)                 | 325                         |
| Homogénéité de la température    | non qualifiable             |
| Température (°C)                 | -28°C à -14°C               |
| Refroidissement                  | ventilé                     |
| Dégivrage                        | automatique par gaz chaud   |
| Évaporateur                      | batterie                    |
| Condenseur                       | statique                    |
| Carrosserie                      | epoxy blanc                 |
| Cuve                             | ABS                         |
| Épaisseur d'isolation            | 70                          |
| Porte                            | Époxy blanc                 |
| Inversion sens d'ouverture porte | oui                         |
| Rappel de porte automatique      | oui                         |
| Serrure                          | Oui                         |
| Pieds inox                       | hauteur réglable 150-180 mm |
| Fluide                           | R-290                       |
| Charge de gaz (g)                | 95                          |
| Niveau sonore dB(A)              | 55                          |
| Contact sec                      | non                         |

### COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation                  | Électronique       |
| Affichage température       | digital            |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte   | visuelle et sonore |
| Verrouillage de la commande | oui                |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique                              | 5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH) |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 3.41                                    |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 1245                                    |
| Classe énergétique                             | C                                       |

### ÉQUIPEMENTS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grille acier plastifié (nb)           | 4       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)         | 633x497 |
| Nombre de niveaux max.                | 11      |
| Hauteur de réglage (mm)               | 80      |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 60      |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 750x750x1864 |
| Hauteur sans pieds (mm) | 1714         |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 610x500x1225 |
| Poids net (kg)          | 104          |


### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 3           |
| Puissance électrique raccordée (W) | 400         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 215         |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 765x835x1905 |
| Poids brut (kg)                   | 108          |

## Schémas techniques

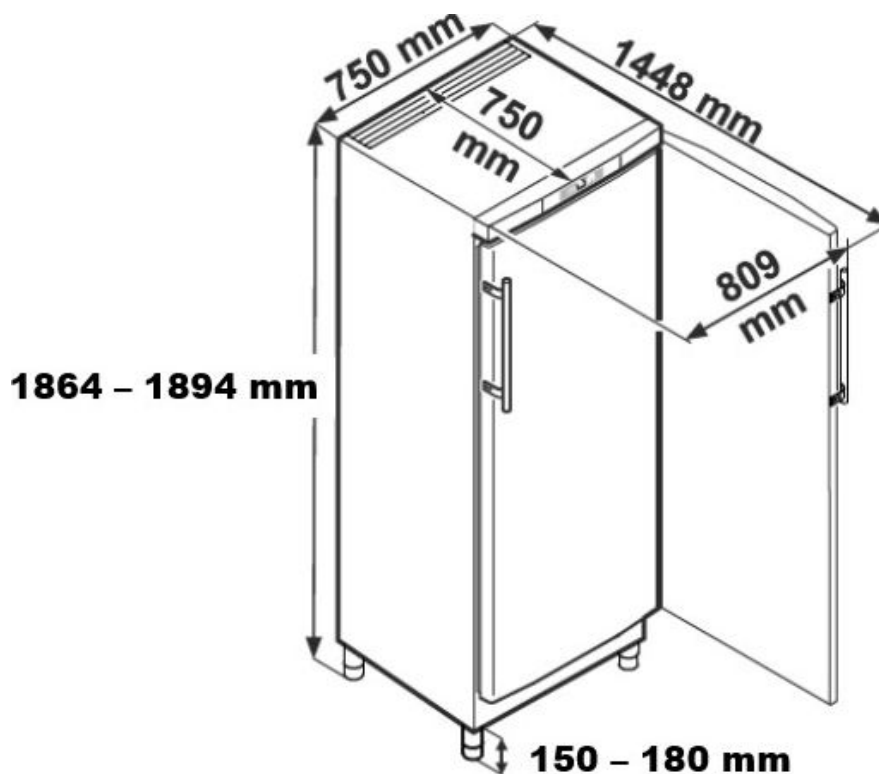

## Accessoires et options

### Accessoires

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7113475</b>  | Grille acier plastifié (lxp) 633x497 mm                                                       |
| <b>9792323</b>  | Tiroir transparent à poser sur grille (2 par grille) nombre max 8 pour GGv50 et 10 pour GGv58 |
| <b>9094502</b>  | Pédale ouverture porte                                                                        |
| <b>EJ32/2</b>   | Enregistreur de température mobile (seul)                                                     |
| <b>EJ32IN/2</b> | Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)                    |
| <b>9086846</b>  | Jeu de 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm                                            |

### Options

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OP9</b>   | Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC                                                   |
| <b>OP14D</b> | Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M |